



Zählerstandsablesung Heizung

1. Gehäuse entfernen.
2. Heizungszähler lokalisieren (Roter Pfeil)

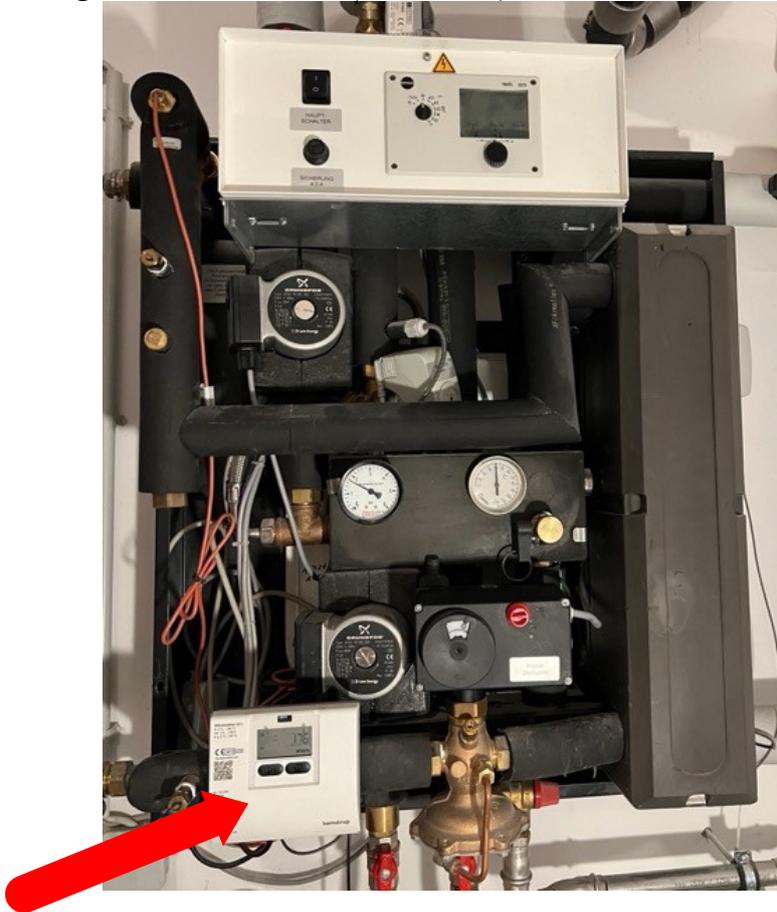


3. mehrfach die rechte schwarze Taste drücken.

Es werden angezeigt:

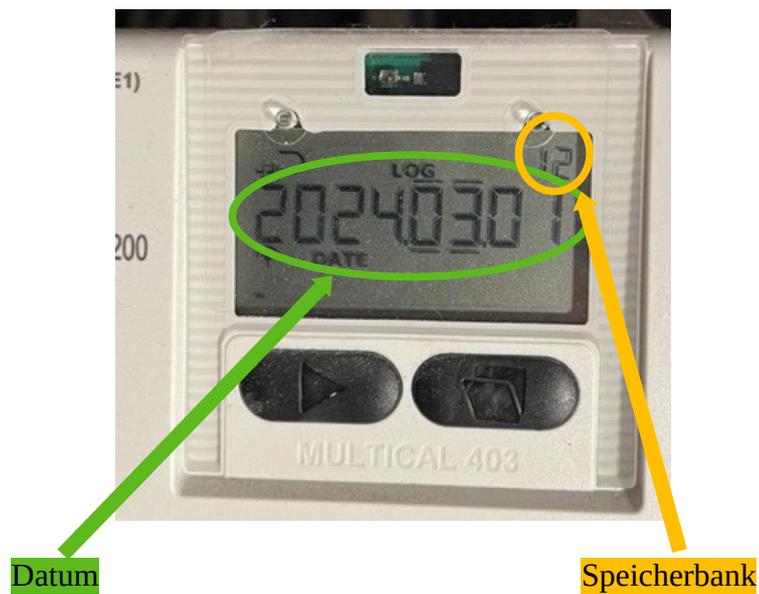

bei nochmaligem Drücken werden angezeigt:

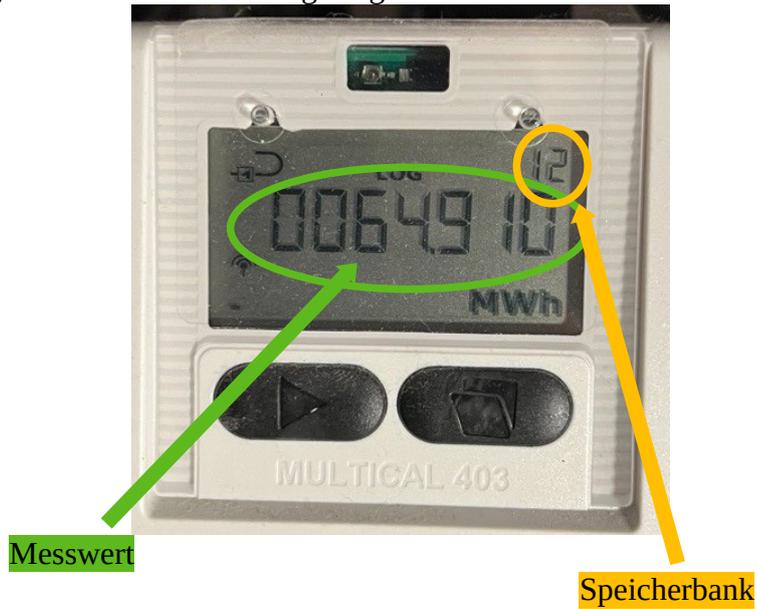

Um die weiteren Speicherbänke auszulesen, einfach weiter auf die rechte Taste drücken.

Speicherbank mit Anzeige E1 müsste der aktuelle Messwert sein.

Mit der linken Taste gelangt man dann wieder zur Anzeige des aktuellen Messwertes.

Vorsicht: neben den Messwerten für die letzten 12 Monate existiert auch noch eine Speicherbank für den 01.01.2024.

Jeweils Datum und Messwert fotografieren und abspeichern.